SAMSUNG

Digital Photo Frame
SPF-83H

Frame manager

Mini-Monitor -sovelluksen käyttämiseksi tarvitaan Frame Manager -ohjelmisto.
Lisää tietoja saat kohdasta Sovellukset.
Suorita asennustiedosto napsauttamalla Frame Manager -kuvaketta.
Frame Manager asennetaan polkuun C:/Programfiles/Samsung/Frame Manager.
Käynnistä Frame Manager valitsemalla Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Samsung > Frame Manager > Launch Frame Manager.

Turvallisuusohjeet
Turvamerkit
Teho
Asennus
Käyttö ja puhdistus

Yleiskatsaus
Ominaisuudet
Komponentit
Etupaneeli
Edellinen
Sivu

Kytkeminen
Teho
USB
Muistikortti

Käyttäminen
Painikkeet
Photo
Clock
Settings

Soveltuu
Mini-Monitor

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tuetut tiedostot

Vianetsintä
Vianetsintä
Terminologia
Palvelukeskukset

Acrobat Reader | User's Guide PDF manual | Regulatory | Frame Manager | Frame Manager PDF manual

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Digital Photo Frame

SPF-83H

Turvallisuusohjeet

| Turvamerkit | Teho | Asennus | Käyttö ja puhdistus |

Turvamerkit

※ Noudata alla olevia ohjeita estääksesi vahinkojen syntymisen ja laitteen mahdollisen vaurioitumisen.

Varoitus	Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
Huomio	Mukana toimitettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa lieviin henkilö- tai esinevahinkoihin.

| Turvamerkit | Teho | Asennus | Käyttö ja puhdistus |

Teho

Varoitus

Työnnä pistoke kunnolla paikalleen.

- Huonosti kytketty pistoke saattaa aiheuttaa tulipalon.

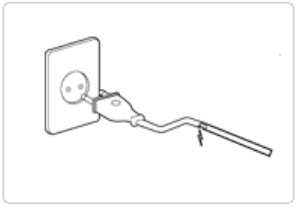

Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai pistorasiaa - sähköiskun tai tulipalon vaara.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä, sähköiskun vaara.

Älä liitä yhteen pistorasiaan kahta tai useampaa laitetta - pistorasian ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon.

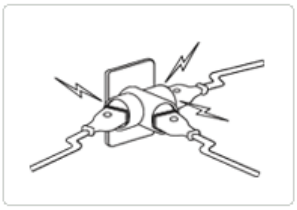

- **Älä vedä pistoketta ulos pistorasiasta virtajohdosta voimakkaasti vetämällä. Älä aseta mitään painavaa esinettä virtajohdon päälle - sähköiskun tai tulipalon vaara.**

- **Ennen kuin liikutat laitetta, varmista, että laitteen virta on kytketty pois päältä ja että pistoke on kytketty irti pistorasiasta. Muista irrottaa laitteesta myös muiden laitteiden liitäntäkaapelit.**
  - Laitteen siirtäminen virtajohto kytkettynä voi vahingoittaa virtajohtoa ja saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Huomio

- **Irrota pistoke pistorasiasta pistokkeesta kiinni pitäen - virtajohto voi vaurioitua, jos pistoke irrotetaan johdosta vetämällä.**
  - Pistokkeen irrottaminen pistorasiasta virtajohdosta vetämällä voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen toimintahäiriön virtaa kytkettäessä.

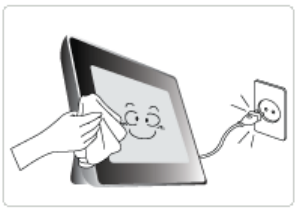

- **Varmista ennen tuotteen puhdistamista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.**
  - Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.**
  - See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
  - Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus, kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse kätte.

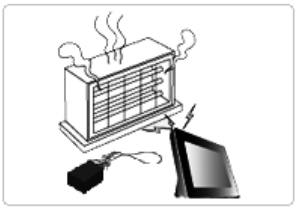

- **Älä asenna tuotetta minkään lämmönlähteen lähelle.**
  - Seurauksena voi olla tulipalo.

| Turvamerkit | Teho | Asennus | Käyttö ja puhdistus |

Asennus

Varoitus

- **Jos tuote sijoitetaan hyllylle tai kaappiin, älä sijoita tuotetta siten, että laitteen etureuna ylittää alustalevyn etureunan.**
  - Laite saattaa muussa tapauksessa pudota aiheuttaen henkilövahinkoja tai laitteen toimintahäiriön.

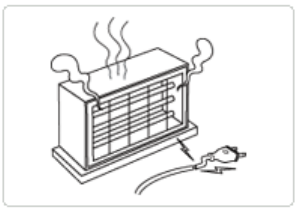

- **Älä sijoita virtajohtoa lämmittimen lähelle, koska johto voi sulaa ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon.**

- **Älä asenna laitetta kulkuneuvoon tai tiloihin, joissa se voi joutua kosketuksiin öljyn, savun, kosteuden tai veden (sadeveden) kanssa.**
  - Laite voi näiden aineiden kanssa kosketukseen joutuessaan aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Kytke pistoke irti pistorasiasta ukonilmalla.**
  - Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Huomio

- **Laske tuote kevyesti paikalleen tuotetta asennettaessa.**
  - Laitteen huolimaton käsittely saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta.

- **Varo laitetta siirtäessäsi, ettei se pääse putoamaan ja siten hajoamaan tai aiheuttamaan henkilövahinkoja.**

- **Älä sijoita laitetta lasten helposti ulottuvilla olevaan paikkaan.**
  - Laite voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Käyttö ja puhdistus

Varoitus

- **Älä työnnä laitteen takaosassa oleviin liittimiin metalliesineitä, kuten haarukoita, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja. Sähköiskun tai tulipalon vaara.**
  - Jos laitteen sisään pääsee vieraita aineita, kytke laite pois päältä,irrota pistoke

pistorasiasta ja ota yhteyttä **huoltoon**.

- **Älä koskaan pura, korjaa tai muunna laitetta itse.**
  - Jos laite on korjattava, ota yhteyttä **huoltoon**. Muussa tapauksessa laite saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Huomio

- **Jos laitteesta tulee savua, epätavallisia ääniä tai palaneen hajua, kytke laite välittömästi pois päältä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä huoltoon.**
  - Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

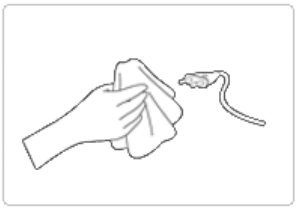

- **Pyyhi pöly ja vesi aina pois pistokkeen kontaktipinnoilta.**
  - Kytketty pistoke saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

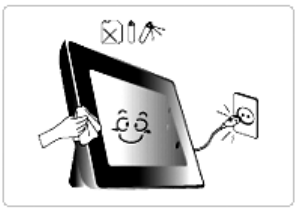

- **Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista ja puhdista laite kuivalla ja pehmeällä kankaalla.**
  - Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita, puhdistusaineita tai vahaa.

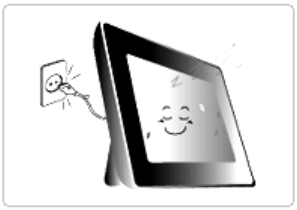

- **Varmista, että laitteen pistoke on kytketty irti pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.**
  - Laitteen päälle kerääntynyt paksu pöly voi aiheuttaa laitteen lämpenemisen tai syttymisen ja sitä seuraavan sähköiskun tai tulipalon.

- **Jos laite on asennettava yleisistä ohjeista poikkeavaan paikkaan, konsultoi laitteen asennus huollon kanssa laitteen sijainnista mahdollisesti koituvien laitevikojen välttämiseksi.**
  - Yleisistä ohjeista poikkeavalla paikalla tarkoitetaan paikkoja, joissa on paljon hienoa pölyä, korkea tai alhainen lämpötila, kosteita paikkoja tai paikkoja, joissa laitetta on käytettävä pitkiä aikajaksoja keskeytyksettä.

- **Kytke laite pois päältä ja kytke pistoke irti pistorasiasta, jos laite on päässyt putoamaan tai laitteen kotelo on vaurioitunut.**
  - Laitteen käyttäminen mahdollisesti aiheutuneita vahinkoja tarkistamatta voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä **huoltoon**.

Laitteen oikea hävittämistapa
(sähkö- ja elektroniikkajäte) - vain Eurooppa

(Voimassa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteitä

lajitellaan)

Jos laitteessa tai sen käyttöoppaassa on tämä merkki, laitetta ei saa hävittää elinkaarensa lopussa kotitalousjätteen mukana. Älä hävitä tuotetta muiden jätteiden mukana, se voi saastuttaa luontoa ja aiheuttaa terveysriskejä. Kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien uusiokäyttöä.

Yksityisasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen kierrätyksestä vastaavaan tahoon saadaksesi tarkempia tietoja laitteen turvallisesta kierrättämisestä.

Yritysasiakkaat - ota yhteyttä jälleenmyyjään ja tarkista ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei tule hävittää muiden toimistojätteiden mukana.

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-83H

Yleiskatsaus

|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli | Edellinen | Sivu |

Ominaisuudet

01 **Lisää muistikapasiteettia muistikortilla. Voit katsella tallennettuja valokuvia välittömästi.**

- Voit katsella kuvia nopeasti ja helposti kytkemällä digitaalikameran CF- tai SD/MMC/MS, USB-muistikortin digitaaliseen kuvakehykseen. Näin voit myös lisätä kuvakehyksen muistia.

02 **Tyylikäs muotoilu**

- Digitaalinen kuvakehys näyttää hyvältä pöydällä tyylikkään puhtaan ja korkealuokkaisen muotoilun ansiosta.
- Kuvakehys voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaan 360 asteen käännettävälle jalustalle.

|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli | Edellinen | Sivu |

Tarkasta, että kaikki osat on toimitettu pakkauksen mukana.
Jos osia puuttuu, ota yhteyttä laitteen myyneeseen paikalliseen jälleenmyyjään. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä **huoltoliikkeeseen**.
Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

Komponentit

Digitaalinen valokuvakehys
(Värit voivat vaihdella malleittain.)

Käyttöopas

Pikaopas

Takuu
(Ei saatavilla kaikilla alueilla)

Käyttöopas

Kaapelit

Virtajohto

USB-kaapeli

Verkkolaite

Etupaneeli

|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli | Edellinen | Sivu |

Edellinen

1	**Kensington-lukko**	Kensington-lukko on laite, jolla kehys lukitaan kiinni julkisissa paikoissa. (Lukkolaite on ostettava erikseen.) **Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.**
2	**Virtaliitin**	Kytke verkkolaite tähän liittimeen. Kytke virtajohto verkkolaitteen virtaliittimeen.
3	**USB-liitäntäportti**	Kytke tietokone ulkoiseen laitteeseen USB-kaapelilla. **Up stream -portti** Kytke digitaalinen kuvakehys tietokoneen USB-porttiin USB-kaapelilla. ※ Käytä tuotteen mukana toimitettua USB-kaapelia kun kytket digitaalisen kuvakehyksen tietokoneeseen upstream -portin kautta.
4	**Jalusta**	Jos digitaalinen kuvakehys on asennettu pystysuoraan, voit kääntää valokuvia sopimaan pystysuoraan kehykseen.
5	**Liukumisen eston pidike**	Tukee tuotetta, jotta se pysyy paikoillaan liukkailla pinnoilla.

|Ominaisuudet | Komponentit | Etupaneeli | Edellinen | Sivu |

Sivu

1 **[⏻] Virtapainike**	Kytkee laitteen päälle / pois päältä.
Virran ilmaisinvalo	Näyttää virran tilan. Virtavalo syttyy kun tuote käynnistetään.
2 **[MENU] Menu-painike**	Näyttää valikkoikkunan näytön vasemmassa alareunassa.
3 **[∧] Ylös-painike**	Siirtyminen ylös.
4 **[<] Vasen-painike**	Siirtyminen vasemmalle.
5 **[>] Oikea-painike**	Siirtyminen oikealle.
6 **[∨] Alas-painike**	Siirtyminen alas.
7 **[ENTER(↵)] Enter-painike**	Valinta.
[▶II] Toista/Keskeytä -painike	Toista / Keskeytä toiston aikana.
8 **[BACK] Paluu-painike**	Palaa edelliseen valikkoon.

1 CF SD/MMC MS — Voit asentaa lisävarusteena saatavan muistikortin. (Soveltuu vain CF/SD/MMC/MS -korteille)

2

Kytke tietokone ulkoiseen laitteeseen USB-kaapelilla.

Down stream -portti Kytke digitaalinen kuvakehys USB-portilla varustettuun laitteeseen USB-kaapelilla.

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Kytkeminen

| Teho | USB | Muistikortti |

Virran kytkeminen

1. Kytke virtajohto näytön takana olevaan ◈⊖◈ liittimeen.
2. Kytke virtajohto liittimeen.
3. Kytke laitteen virtajohto lähellä olevaan pistorasiaan.
4. Kytke tuote päälle painamalla tuotteen sivussa olevaa ⏻-painiketta.

| Teho | USB | Muistikortti |

Kytkentä USB-kaapelilla

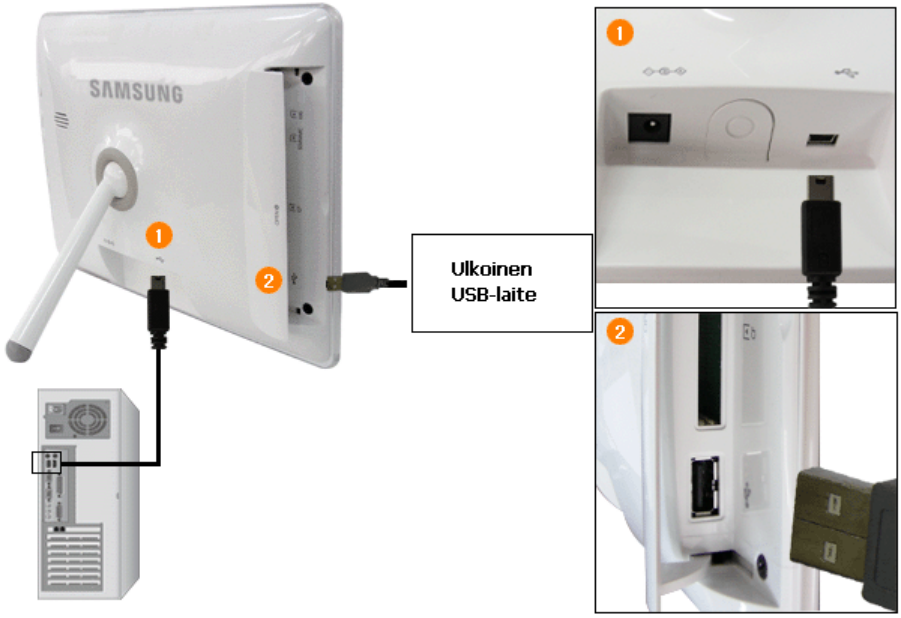

1 Up stream -portti Käytetään kytkemään digitaalinen kuvakehys tietokoneeseen.

※ Käytä tuotteen mukana toimitettua USB-kaapelia kun digitaalinen kuvakehys kytketään tietokoneeseen up stream -liittimen kautta.

2 Down stream -portti Käytetään kytkemään ulkoinen USB-laite digitaaliseen kuvakehykseen.

※ Jos kytket USB-muistisauvan USB-keskittimeen tai USB-jatkokaapeliin, sitä ei ehkä tunnisteta. Varmista siis, että USB-muistisauva on kytketty suoraan USB-porttiin.

※ Tämä tuote ei tue USB-kortinlukijoita. Vain USB-tallennusvälineitä tuetaan.

※ Tietokone ei tunnista digitaaliseen kuvakehykseen kytkettyjä laitteita.

※ Kun ulkoinen laite kytketään down stream -porttiin, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

※ Samsung ei ole vastuussa ulkoisten laitteiden vioista, jotka johtuvat muiden kuin laitteiden peruskaapeleiden käytöstä.

※ Kaikki ulkoisten laitteiden kaapelit eivät ole USB-standardien mukaisia. Siksi ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

※ Jos ulkoinen tallennuslaite ei toimi normaalisti kun se kytketään digitaaliseen kuvakehyksen, kokeile irrottaa se tietokoneesta. Jos laite ei toimi normaalisti kun se on kytketty tietokoneeseen, ota yhteyttä ulkoisen laitteen tai tietokoneen huoltokeskukseen.

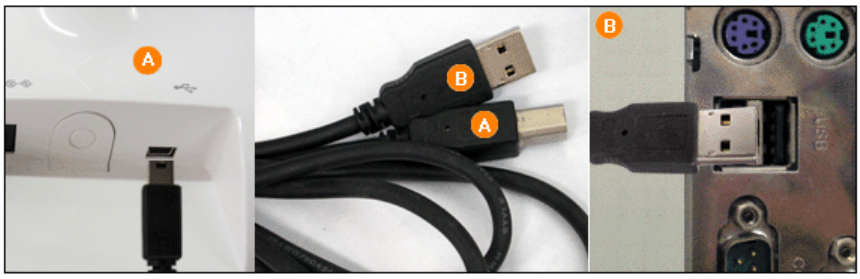

A Kytke kaapeli digitaalisen kuvakehyksen upstream-liittimeen.

B Kytke kaapeli tietokoneen USB-liittimeen.

Muistikortin kytkeminen

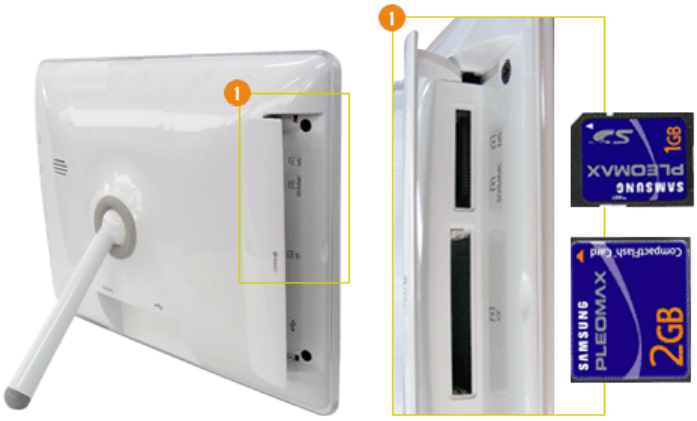

1 SD-/MMC-/MS-/XD-kortti Liu'uta kortti kortin päälle merkittyyn suuntaan.

※ Photo-valikkonäyttö aukeaa automaattisesti kun virta kytketään päälle ja Frame Memory –muistissa olevien kuvien diashow alkaa. Jos laitteeseen on asennettu ulkoinen muisti, kuten muistikortti tai USB-muisti, laite valitsee ensin kyseisen muistin ja aloittaa diashown muistin päähakemistossa olevia kuvia käyttäen. Näyttöön ilmestyy kansioluettelo, jos kuvatiedostoja ei ole.

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Utilisation

※ Lors de la mise sous tension, un diaporama se lance avec les photos situées dans le répertoire racine de l'appareil de stockage externe installé. S'il n'y a aucune photo ou si aucun appareil de stockage externe n'est connecté, l'écran de menu photo s'affiche.

※ Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant cinq (5) minutes, le mode en cours passe en mode Clock pour préserver l'écran. Si vous appuyez sur le bouton MENU en mode Clock, un sous-menu s'affiche. Appuyez sur le bouton BACK pour revenir à l'écran principal.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres |

Boutons

Fonctions directes

Boutons	Description
⏻	Allume ou éteint le produit. Maintenez le bouton d'alimentation sur la droite de l'appareil enfoncé pendant environ 2 secondes.
MENU	Egalement utilisé pour quitter le menu OSD ou revenir au menu précédent.
Λ,V,<,>	Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu.
ENTER	Active le menu mis en surbrillance.
BACK	Utilisez ce bouton pour ouvrir le menu à l'écran et reculer d'une étape dans le menu.

| Boutons | Photo | Horloge | Paramètres |

Photo

Lorsqu'un dossier est sélectionné

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

※ Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

※ **OSD : On Screen Display**

OSD	Description
Ouvrir	Ouvrir le dossier.
Copier	Copier the dossier.
Supprimer	Supprimer the dossier.

Lorsque la liste de miniatures est sélectionnée

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

※ Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

OSD	Description
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama.
Copier / Copier tous	Copy le fichier.
Supprimer / Supprimer tous	Supprimer le fichier.

※ Lorsque vous copiez des photos à partir d'un dispositif de stockage externe (mémoire SD/MMC/MS, CF, USB) dans la mémoire interne, leur taille est automatiquement réduite pour s'adapter aux dimensions de l'écran. N'utilisez donc les photos enregistrées dans la mémoire interne qu'avec un cadre photo numérique.
Lorsque vous copiez des photos dans la mémoire interne, les informations EXIF (qui concernent l'appareil photo) contenues dans les photos sont supprimées et il se peut que la copie simultanée d'un grand nombre de fichiers prenne du temps.

Diaporama

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.
Seules les photos d'une résolution inférieure à 8 000 (largeur) * 8 000 (hauteur) pixels peuvent être affichées à l'écran.

Menu	Sous-menu	Détail du menu Description
Lancer le diaporama	Lancer le diaporama	
Paramètres diaporama	Effet du diaporama	• Arrêt, Fondu, Obturateur, Alvéole, Masque, Brique, Dissolution, Barre, Expansion, Soie, Aléatoire
	Permet de sélectionner un effet à utiliser lors de l'affichage d'images à l'écran.	
	Vitesse du diaporama	• Rapide, Normal, Lent
	Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Fast, Normal, Slow.	

	Répéter diaporama	🔸 Marche, Arrêt
	Permet de sélectionner un ratio pour les images à afficher.	
	Diaporama aléatoire	🔸 Marche, Arrêt
	Permet de choisir le mode de lecture des fichiers : séquentielle ou aléatoire.	
Luminosité	🔸 0~100	
	Réglage du niveau entre 0 et 100.	
Rotation automatique	🔸 Marche, Arrêt Si une photo doit s'afficher en mode portrait alors que votre cadre photo numérique est placé horizontalement, celle-ci est pivotée automatiquement et sa largeur est ajustée.	
Rotat.	🔸 Original, 90°, 180°, 270° Permet de sélectionner l'une des options suivantes : Original, 90°, 180°, 270°.	
Zoom	🔸 Original, x1, x2, x4 Sélectionnez cet élément si vous souhaitez effectuer un zoom sur une photo. Vous pouvez l'agrandir 2 ou 4 fois. La taille réelle (1x) est celle utilisée lorsque la photo s'ajuste à la largeur.	
Rapport d'aspect	🔸 Original, Aj. largeur, Aj. écran Select an aspect ratio for images to display.	

Fonctions directes (diaporama)

Boutons	Status	Description
>	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier suivant dans la liste. Lire les informations fichier.
<	Mettre le diaporama sur pause.	Lire le fichier précédent dans la liste. Lire les informations fichier.
⏯	[▸] Lancer un diaporama. [⏸] Mettre le diaporama sur pause.	Lire les informations fichier. Mettre le diaporama sur pause. Lancer un diaporama.
MENU	Lancer un diaporama. Mettre le diaporama sur pause.	Mettre le diaporama sur pause. Lire les informations fichier. Quitter le menu. Lire le diaporama.

Horloge

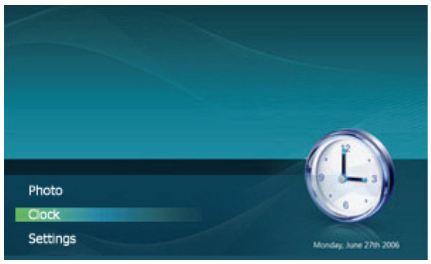

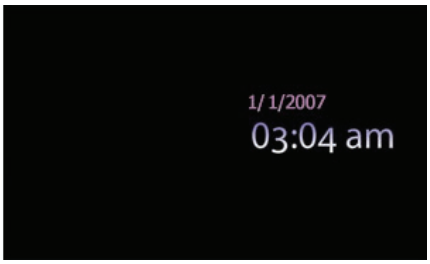

※ Lorsque vous appuyez sur la touche MENU, le menu apparaît à l'écran.

※ Lorsqu'un nom de fichier ou de dossier comporte des caractères et des chiffres n'appartenant pas à la langue anglaise, il peut s'afficher de cette manière : « * ». Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit, ni du fichier.

Menu	Détail du menu Description
Format de l'heure	🔸 12 heures, 24 heures
	Entrez et définissez le 12 heures, 24 heures.
Format de date	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
	Sélectionnez le paramètre Date Format.
Date et heure	🔸 Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute

	Entrez et définissez le jour (un jour de la semaine), Mois, Date, Année, Heure, Minute, am/pm. Lorsque le cordon d'alimentation est déconnecté, les informations d'heure et de date sont perdues. Par conséquent, il vous faudra les rentrer à chaque fois.
Minuterie ON	◆ Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement hors tension à l'heure indiquée.
Minuterie OFF	◆ Le paramètre Time Format est défini sur 12 heures : Activation, Heure, Minute, am/pm, Répétition Le paramètre Time Format est défini sur 24 heures : Activation, Heure, Minute, Répétition
	Votre produit se mettra automatiquement sous tension à l'heure indiquée.

Paramètres

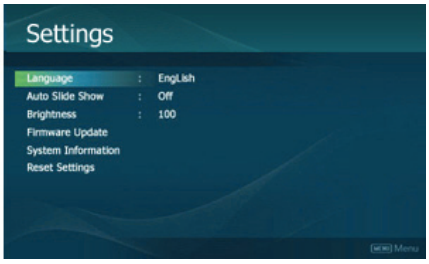

Menu	Détail du menu Description
Langue	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Permet de sélectionner la langue à utiliser sur votre produit.
Diaporama automatique	◆ Arrêt, Marche
	Si Marche est sélectionné, un diaporama démarre automatiquement lorsque votre moniteur est sous tension.
Luminosité	◆ 0~100
	Réglage du niveau entre 0 et 100.
Mise à jour du micrologiciel	Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (CF/SD/MMC/MS,USB). Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.
Informations système	◆ Modèle, Version Voir les informations produit.
Réinitialiser les paramètres	◆ Yes, No
	Permet de restaurer tous les paramètres par défaut définis en usine.

Je souhaite mettre à jour le microprogramme.

01 Préparatifs

01 Cadre photo numérique
02 Fichier de mise à jour du microprogramme.
※ Rendez- vous sur **www.samsung.com** pour les dernières mises à jour de firmware.
03 Mettre le produit à jour à l'aide d'un périphérique externe (CF/SD/MMC/MS,USB).

02 Connexion d'une carte mémoire USB à l'ordinateur

01 Lorsque vous êtes prêt, connectez la carte mémoire USB à votre ordinateur.
02 Copiez le fichier de mise à jour du microprogramme que vous avez téléchargé sur la carte mémoire USB.
※ (Veillez à copier le fichier de mise à jour du microprogramme dans le répertoire racine.)

03 Connexion d'une carte mémoire USB au cadre

01 Retirez la carte mémoire USB de votre ordinateur et connectez-la à votre cadre photo numérique.
※ Si votre cadre photo numérique est éteint, mettez-le sous tension.

photo numérique

04 **Sélection de la mise à jour**

01 Sélectionnez **Mise à jour du micrologiciel.** de **Paramètres**.

05 **Mise à jour...**

01 Une fois la mise à jour terminée, éteignez votre cadre photo numérique, retirez la carte mémoire USB puis rallumez votre cadre photo numérique pour une sécurité maximum.

※ Ne retirez pas la carte mémoire USB pendant l'opération de mise à jour.
N'appuyez sur aucune touche pendant l'opération de mise à jour.
N'insérez aucune autre carte pendant l'opération de mise à jour.
Ne mettez pas le cadre photo numérique hors tension pendant l'opération de mise à jour.
Vous pouvez contrôler si la mise à jour a été effectuée avec succès en vérifiant si la version du microprogramme du cadre photo numérique correspond bien à celle de la mise à jour.

L'utilisation, la copie ou la reproduction de tout ou une partie du présent manuel est interdite sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans préavis.
©2007 Tous droits réservés. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-83H

Soveltuu

Digitaalisen kuvakehyksen kanssa voit ihailla valokuvia, mutta siinä on myös Mini-Monitor -toiminto. Mini-Monitor on toiminto, jossa digitaalista kuvakehystä käytetään ulkoisena näyttönä. Sen käyttö on helppoa, sillä digitaalinen kuvakehys yhdistetään tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tämän toiminnon avulla voit työskennellä tietokoneellasi tehokkaammin käyttämällä lisänäyttöä. Ennen kuin digitaalista kuvakehystä voi käyttää Mini-Monitor -tilassa, tulee asentaa Frame Manager -ohjelma. (Huomaa kuitenkin, että vain yksi digitaalinen kuvakehys voi olla Mini-Monitor.)

- **Frame Managerin asennus**
- **Frame Managerin käyttöopas**

Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mini-Monitor.
Digitaalisen kuvakehyksen käyttö ominaisuudessa Mass Storage.
Siirtyminen tilasta toiseen
Kirkkauden säätäminen
Laiteohjelmiston päivittäminen

※ Järjestelmävaatimukset

- **Käyttöjärjestelmä** : Windows XP SP2
- **USB** : Extended Host Controller (EHCT) for USB 2.0 -ohjain
- **RAM-muisti** : vähintään 256 MB

※ Varoitus

1. Tietokoneeseen on oltava asennettuna Windows XP Service Pack 2.
   Laite ei välttämättä toimi muiden kuin Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa. Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita saattaa aiheutua, jos laitetta käytetään muun kuin Windows XP SP2 -käyttöjärjestelmän kanssa.
2. On suositeltavaa käyttää vähintään 2,4 GHz:n kellotaajuutta.
   Digitaalinen kuvakehys ei välttämättä toimi oikein, jos tietokoneesi tekniset ominaisuudet eivät täytä näitä suosituksia.
3. Varmista, että laite on asennettu oikein asennusohjeita noudattaen.
4. Älä käytä Mini-Monitoria ensisijaisena näyttönä.
   Samsung ei ole vastuussa ongelmista, joita voi aiheutua näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
   Jos laitetta käytetään ensisijaisena näyttönä, laitteen näyttö voi olla tyhjä.
5. Käytä vain laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
6. Kun digitaalista kuvakehystä käytetään ominaisuudessa Mini-Monitor, kaikki muut painikkeet paitsi virtapainike ovat poissa käytöstä.
7. Siirrä Mini-Monitor -näytössä näytetyt ja käytetyt ohjelmat ensisijaiselle näytölle, kun lopetat laitteen käytön.
8. Joidenkin videokorttien kanssa Mini-Monitor ei ehkä toimi normaalisti. Jos näin tapahtuu, aseta Laitteiston kiihdytys -asetukseksi Ei mitään.

   ※ Aseta Laitteiston kiihdytys -asetukseksi Ei mitään seuraavasti: Napsauta hiiren oikealla näppäimellä Windowsin työpöytää ja valitse esiin tulevasta valikosta Ominaisuudet. Ominaisuudet: Näyttö -ikkuna ilmestyy näytölle. Valitse Asetukset > Lisäasetukset > Vianmääritys-välilehti. Siirrä Laitteiston kiihdytys -liukusäädin arvoon Ei mitään.

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Tekniset tiedot

| Tekniset tiedot | Tuetut tiedostot |

Tekniset tiedot

Vaihtoehdot		Tekniset tiedot
Mallin nimi		SPF-83H
Paneeli	Type (Tyyppi)	8" (20 cm) TFT
	Erottelutarkkuus	800 x 600
	Käyttöliittymä	RGB 6bit TTL
Tuetut tiedostomuodot		JPEG (Baseline, RGB)
Käyttöjärjestelmä		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Sisäänrakennettu muisti		128 Mt (FAT32)
USB		Yksi paluusuunta (laite 2.0) ja yksi myötäsuunta (isäntä 1.1)
Muistikortti		CF/SD/MMC/MS (FAT32)
Teho	Luokitus	Ulkoinen verkkolaite (12V, 2A, 24W)
	Kulutus	Normal mode : under 12W, power saving mode : under 5W, Power off mode : under 1W
Sisältötiedostot	Valokuvatiedosto	Käynnistä diaesitys / diaesityksen efektit / käännä / pikkukuvat
Yleiset tiedot	Mitat (LxKxS)	230,5 x 182,4 x 120 mm / 9,0 x 7,1 x 4,7 tuumaa
	Paino	650 g / 1,4 lb

※ **Tuotteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.**

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)
Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla. (Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Tuetut tiedostot

- Erottelutarkkuus: alle 8000x8000
- Tuetut kuvatiedostomuodot: JPEG (Progressive JPEG- ja YUV 422 V -muotoja ei tueta)

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.

Vianetsintä

| Vianetsintä | Terminologia | Palvelukeskukset |

Vianetsintä

Tässä osassa luetellaan useita digitaalisen kuvakehyksen käyttöön liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ongelman ilmetessä tarkasta ensin seuraava luettelo ja noudata ongelmaa vastaavia ehdotettuja toimia. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

Oireet	Mahdolliset syyt ja ehdotetut toimenpiteet
Digitaalinen kuvakehys ei käynnisty.	• Tarkasta laitteen ja verkkolaitteen välinen virtaliitäntä.
Ajastin päälle ja Ajastin pois päältä -ajastimet eivät toimi.	• Jos automaattiset Ajastin päälle ja Ajastin pois päältä on asetettu toimimaan samanaikaisesti, ne eivät toimi. Tarkasta ajastimien ajat. Jos sekä Ajastin päälle - ja Ajastin pois päältä -toimintojen kellonaika on sama, Ajastin pois päältä on etusijalla ja toteutetaan ensin.
Kuvan näyttäminen kestää jonkin aikaa digitaalisen kuvakehyksen käynnistyksen jälkeen.	• Tiedoston lataaminen ulkoisesta muistikortista voi kestää muutaman sekunnin. (Tämä riippuu tiedostomuodosta ja -koosta.)
Näytön kuvasuhde ei näytä normaalilta.	• Valitse yksi kolmesta arvosta kohdasta Photo>Aspect Ratio käyttämällä tuotteen oikealla puolella olevia painikkeita. (**Katso Photo>Aspect Ratio**)
Näytön väri on himmeä tai liian kirkas.	• Säädä kirkkautta valikossa Settings>Brightness käyttämällä tuotteen oikealla puolella olevia painikkeita. (**Katso Settings>Brightness**)
Olen kytkenyt ulkoisen laitteen (USB-muistilaite), mutta se ei toimi.	• Tarkasta tuotteen ja ulkoisen laitteen välinen kaapeliliitäntä. • Tarkasta toimiiko ulkoinen laite ilman tuotetta ja tarkasta ulkoisen laitteen tiedostojen muoto. • Tämän laitteen USB-isäntä käyttää USB 1.1 -standardia ja USB-laitteet käyttävät USB 2.0 -standardia.
Kellonaika muuttuu vääräksi aina kun kytken digitaalisen kuvakehyksen päälle tai pois päältä.	• Tuotteessa ei ole sisäistä akkua. Kello pysähtyy aina kun tuote kytketään pois päältä. Siksi aika on asetettava uudelleen kun digitaalinen kuvakehys kytketään päälle.
Valikko ei näy heti kun painan valikkopainiketta.	• Valikon näyttäminen ja muut toiminnot voivat kestää jonkin aikaa tuotteen ladatessa kuvaa näytölle.
Valokuvat näytetään automaattisesti kierrettyinä.	• Tarkista, onko Auto Rotation -asetuksena On.
Kalvoesitys ei käynnisty automaattisesti.	• Tarkista, onko Auto Slide Show -asetuksena Off.

Muistikortti on kytketty, mutta se ei toimi.	• Tarkasta muistikortin tiedostot.
USB-laite on kytketty, mutta se ei toimi.	• Tarkasta USB-laitteen tyyppi. Laite ei välttämättä tue yhdistettyä USB-laitetta.
Tiedostojen tai kansioiden nimet eivät näy oikein.	• Jos tiedoston tai kansion nimi sisältää englannin kielelle vieraita kirjaimia tai numeroita, ne saattavat näkyä tähtenä "*". Jos haluat tiedoston tai kansion nimen näkyvän oikein ilman "*"-merkkiä, muuta nimi käyttäen vain englannin kielen kirjaimia ja numeroita.

Terminologia

Ehdot	Kuvaus
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG on kuvien kompressointiteknologia. Tämä kompressiomenetelmä heikentää kuvan laatua kaikkein vähiten. Sitä käytetään yleisesti multimediatiedostojen lähettämiseksi Internetin välityksellä sekä moniin muihin tarkoituksiin. JPEG-muodossa tallennettua kuvatiedostoa kutsutaan JPEG- tai JPG-tiedostoksi. JPEG-tiedostot luodaan yleensä digitaalikameralla otetuista valokuvista tai tietokoneella tai kuvankäsittelyohjelmalla piirretyistä kuvista, jotka kompressoidaan JPEG-muotoon.
SD-kortti (Secure Digital Card)	• SD-kortti on postimerkin kokoinen Flash-muistikortti. SD-kortit ovat luotettavia ja suuria kapasiteetiltaan. SD-kortteja käytetään useissa erilaisissa digitaalisissa sovelluksissa, kuten esim. PDA-laitteissa, digitaalikameroissa, MP3-soittimissa, matkapuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. SD-kortti muistuttaa ulkoiselta olemukseltaan MMC-korttia, mutta korttien nastojen määrä ja paksuus poikkeavat toisistaan. Näihin kortteihin voidaan myös asettaa salasana tietojen turvaamiseksi.
MMC (Multi Media Card)	• MMC-kortti on ulkoinen Flash-muistikortti, jota käytetään SD-korttien tapaan pienissä kannettavissa laitteissa. Tästä kortista on tullut yleisesti hyväksytty standardi, koska se on pienempi kuin SD/MMC-kortit. Näille korteille tallennetaan yleensä valokuvia ja videotiedostoja.
USB-kaapeli 1) A-B-tyyppi	• Kytke laite tietokoneeseen up stream -liitintä käyttäen. Tämä tuote tukee USB 2.0 -standardia. Tuotteen mukana toimitettua A-B-tyyppistä kaapelia käytetään digitaalisen kuvakehyksen kytkemiseksi tietokoneeseen. A-tyyppi on tietokoneeseen liitettävä USB-liitin. B-tyyppi on ulkoiseen laitteeseen liitettävä USB-liitin. Digitaalinen kuvakehys kytketään tietokoneeseen A-B-tyyppistä USB-kaapelia käyttäen.
USB-kaapeli 2) Kaapeli muiden laitteiden kytkemiseksi	• Käytä tätä kaapelia down stream -liittimeen kytkettävien laitteiden kanssa. Tämä tuote tukee USB 2.0 -standardia. Kun ulkoinen laite kytketään down stream -liittimeen, käytä ulkoisen laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

| Vianetsintä | Terminologia | Palvelukeskukset |

Palvelukeskukset

Jos tarvitset tuotteeseen liittyviä palveluita, ota yhteyttä Samsung-huoltoon.
Verkkoyhteyteen ja palvelimeen liittyvät palvelut.

Palvelut	Yhteystiedot
Samsung Electronics www-sivut	www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it

LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com/tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/ae**

Tämän käyttöoppaan jäljentäminen kokonaan tai osittain on ehdottomasti kielletty ilman Samsung Electronicsin kirjallista lupaa.
Käyttöoppaan tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
©2007 Kaikki oikeudet pidätetään. Samsung Electronics.